

Assistência técnica: de Segunda a Sexta das 9h às 12h e das 13h às 17h.  
Tel.: 256 868 336 - Fax.: 256 887 182 - E-mail: sunstylpt@gmail.com

2 pessoas

## PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO

### Ferramentas necessárias




### IMPERATIVO



**ATENÇÃO**, nunca abrir o toldo antes de ter a fixação completa, para sua segurança.






**ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO**, verifique o nivelamento da sua parede. No caso de uma parede irregular, executar uma calibração dos suportes para alinhar adequadamente.


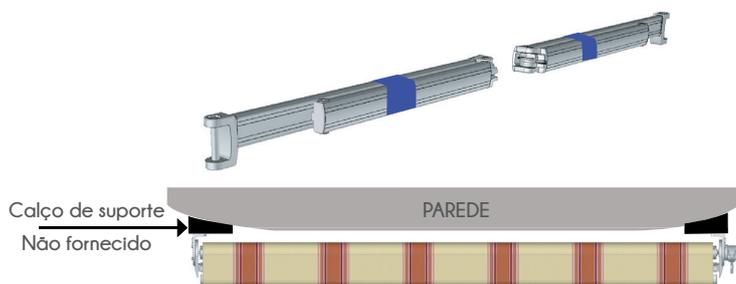


## INSTALAÇÃO NA PAREDE

### 1 - TIRAR MEDIDAS




Assegurar-se que o espaço entre o casquilho e o suporte não é superior a 0,5cm e tirar as medidas

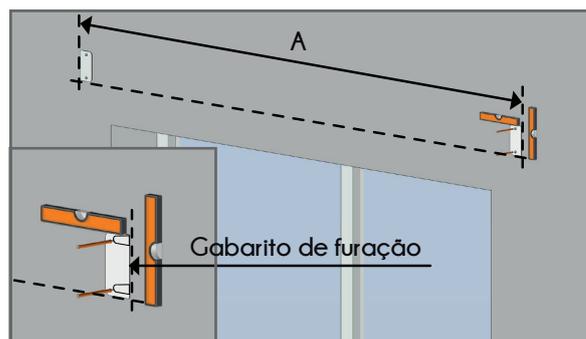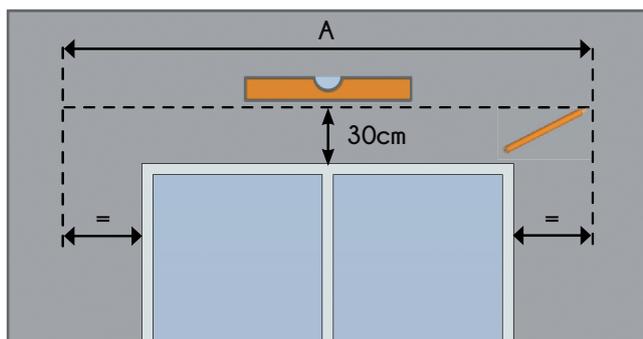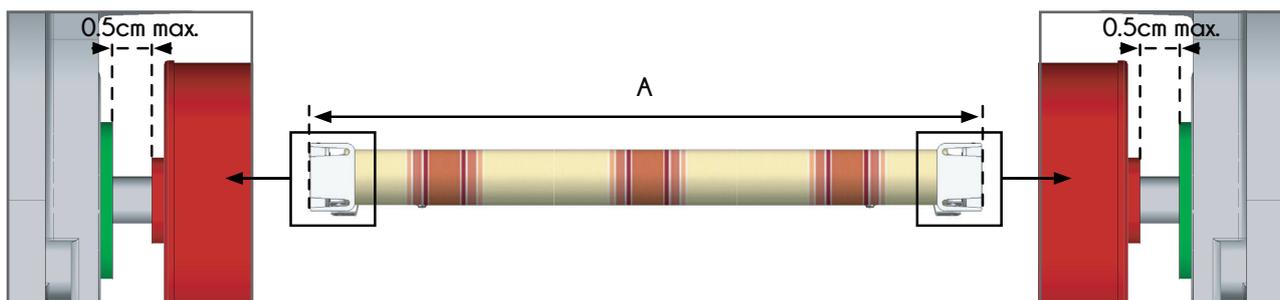

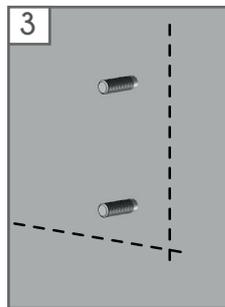
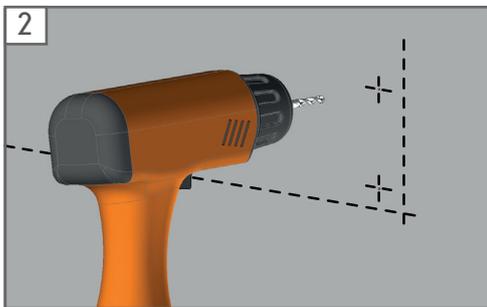


Para a fixação do toldo, utilizar barras de  $\varnothing 10$  mm com rosca (não facultadas).  
Ao selar as barras deixar 30 milímetros para a fixação do toldo.

Para a instalação com kit de fixação química, referir-se as instruções do kit

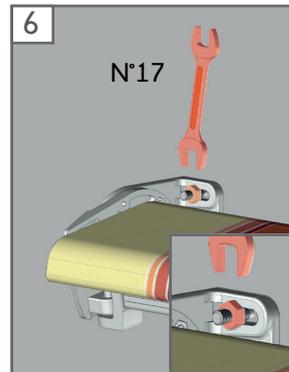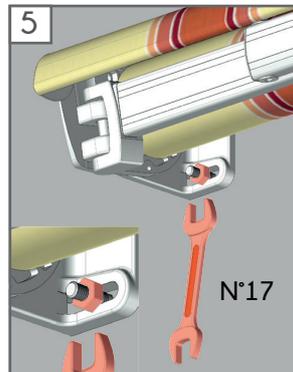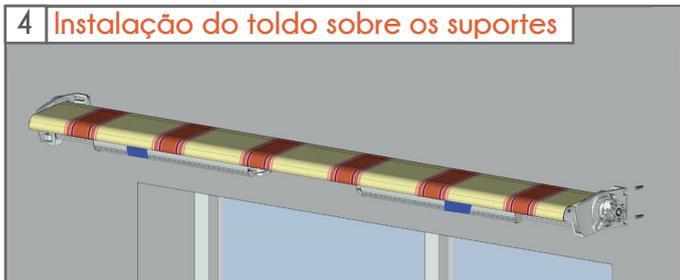

Fixação com porcas de  $\varnothing 10$ mm. (não facultadas.)



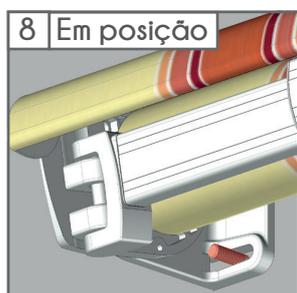
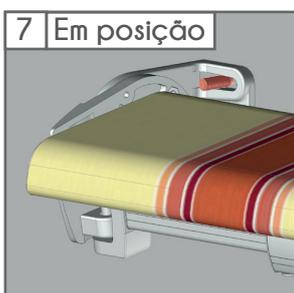


## OPÇÃO DE MONTAGEM TETO

### Lado sem manobra

Antes de qualquer manipulação, é imperativo de colocar em segurança as extremidades do toldo.





Amarrar simultaneamente, os braços, a barra de carga e tudo de enrolamento.

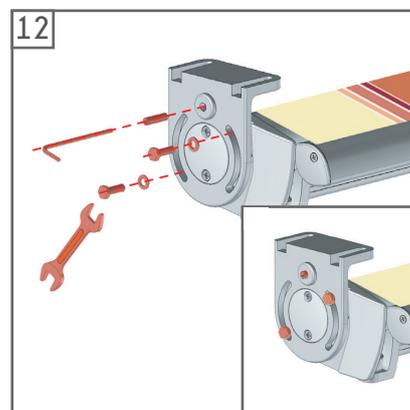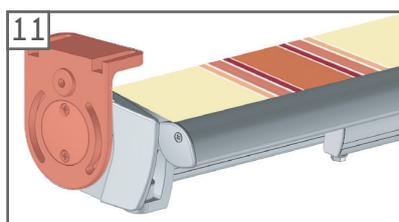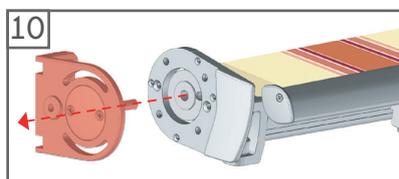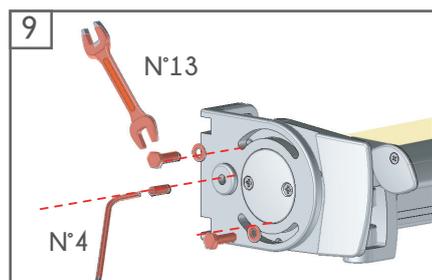

### Lado da manobra

Antes de qualquer manipulação, é imperativo de colocar em segurança as extremidades do toldo.

Amarrar simultaneamente, os braços, a barra de carga e tudo de enrolamento.

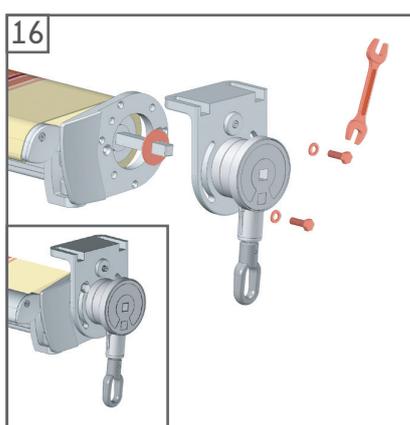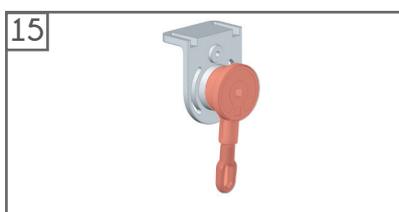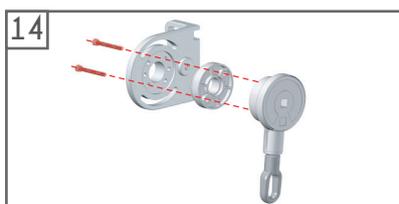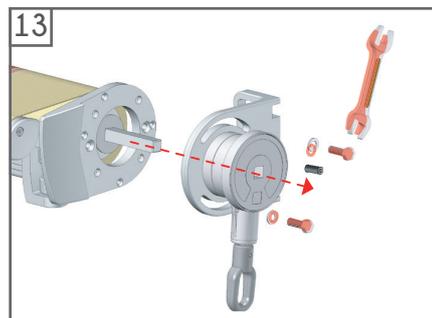


Instalação no teto : realizar as mesmas operações de 1 a 8


# REGULAÇÃO

## A Ajustamento da inclinação dos braços

### 1 Abrir o toldo

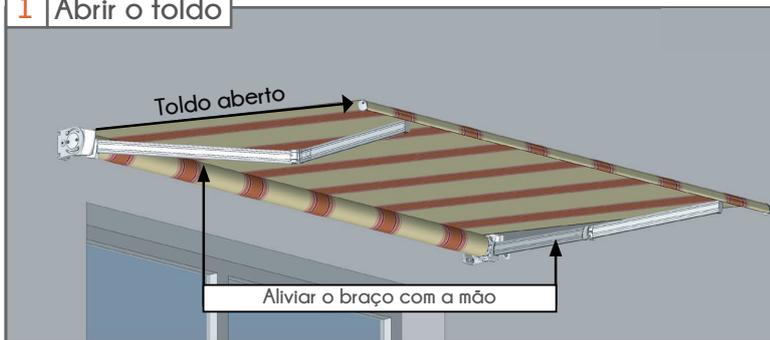


### 2 Despertar os parafusos

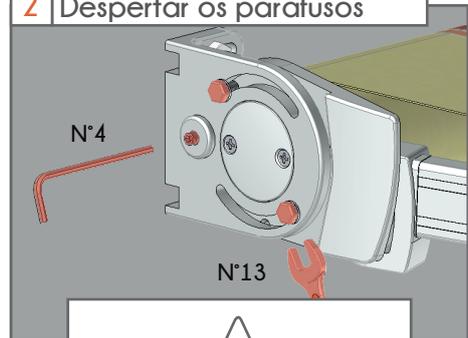

Atenção não desaparafusar os parafusos inteiramente.


### 3 Regulação da inclinação

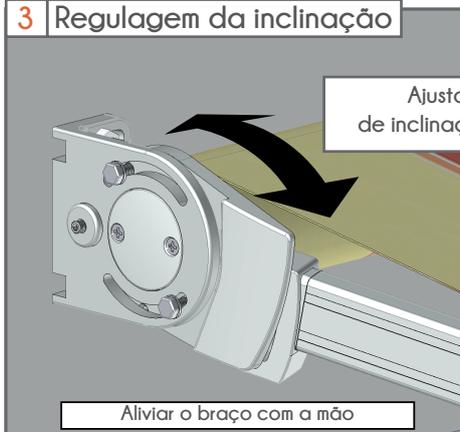

### 4 Apertar os parafusos.


## B Posição da argola da máquina

- Ajustar o funcionamento da argola sobre o eixo da máquina, usando o pino  $\varnothing 4\text{mm}$  fornecido.

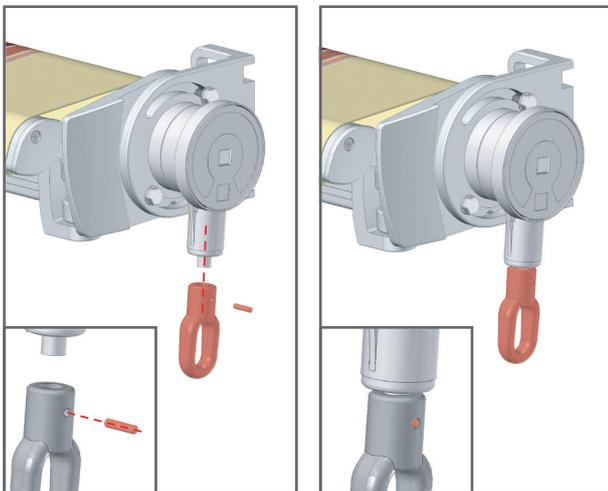


## C Ajustamento tela

- A barra de carga não fecha de um lado do toldo .  
Abrir completamente o toldo, tela distendida.
- Inserir o anel plástico, dobrado em dois, entre o tubo enrolamento e a tela. O anel plástico posiciona-se sob a costura d extremidade da tela.
- Verificar o encerramento. Se o encerramento não é ideal, repetir a operação mas aumentar o número de dobras.

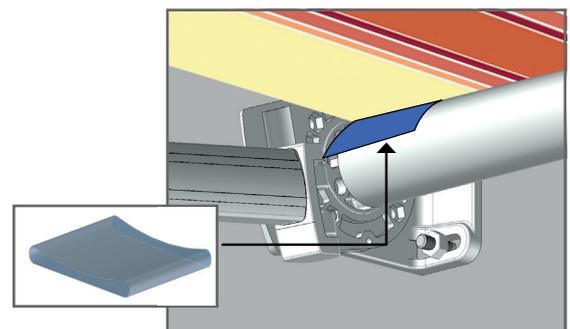



# LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS DE ROTAÇÃO

## 1 | Abrir o toldo

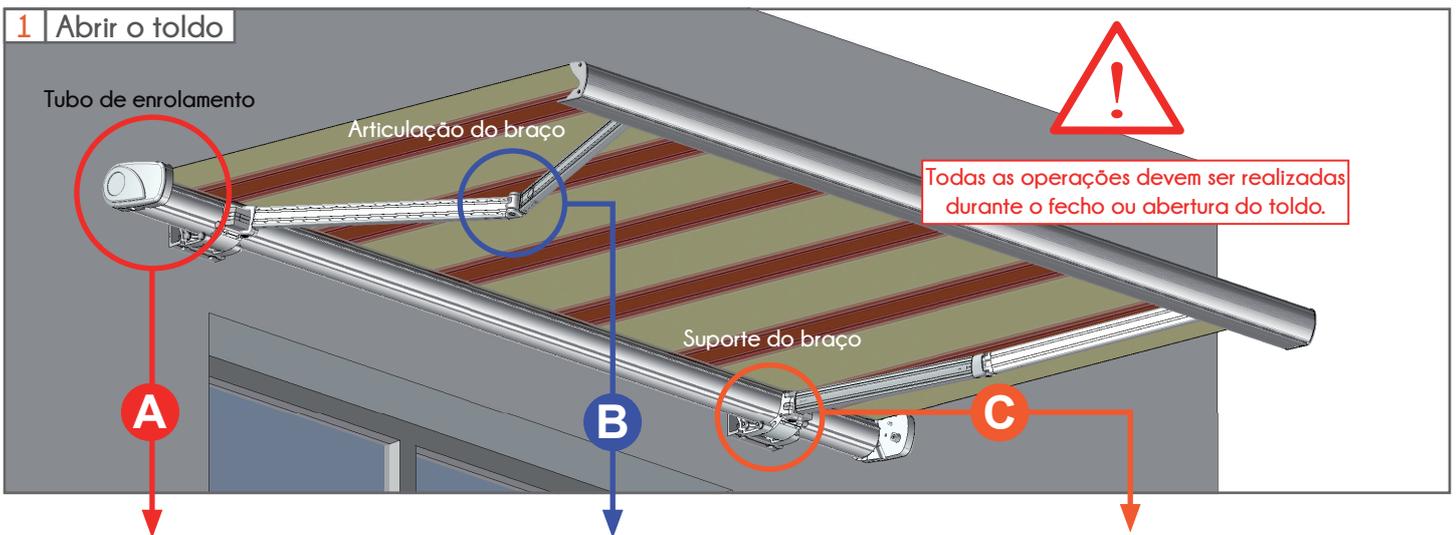



Realizar a operação do lado sem manobra

Retirar a tampa lateral

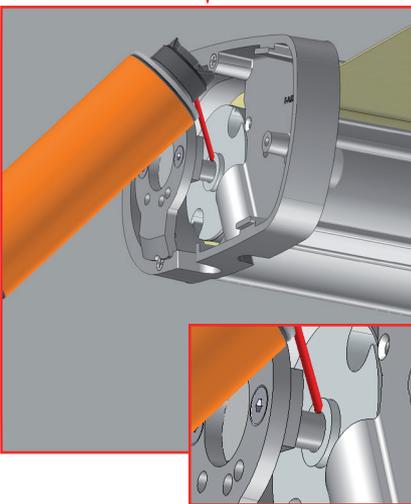
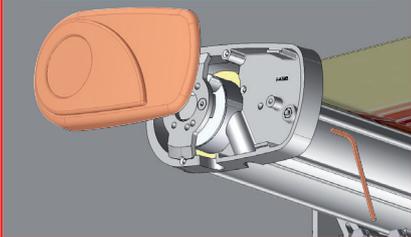


Voltar a colocar a tampa lateral



Realizar a operação sobre cada articulação dos braços do toldo.

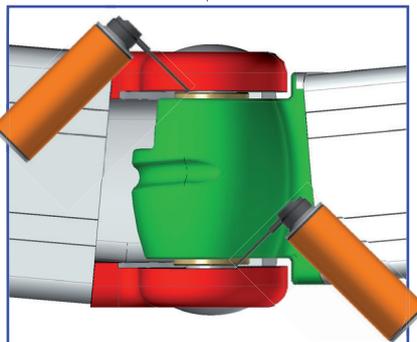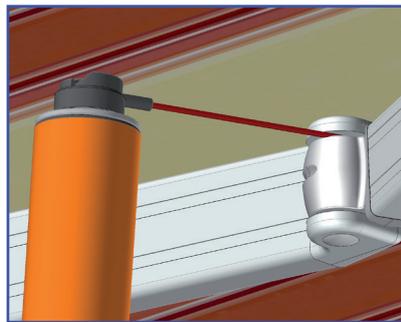

Realizar a operação sobre cada suporte do braço do toldo.

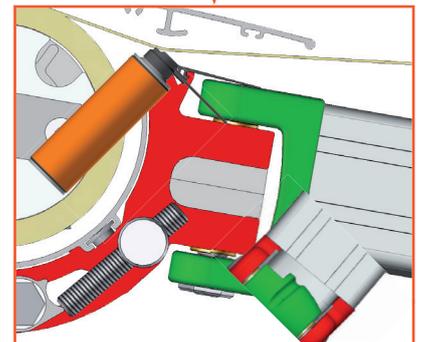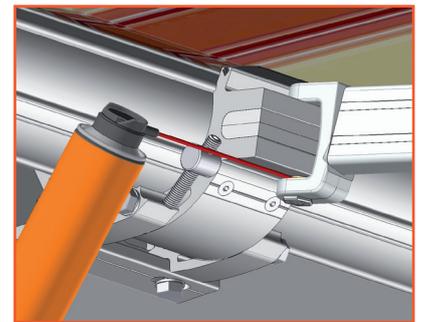

# VISÃO EXPANDIDA

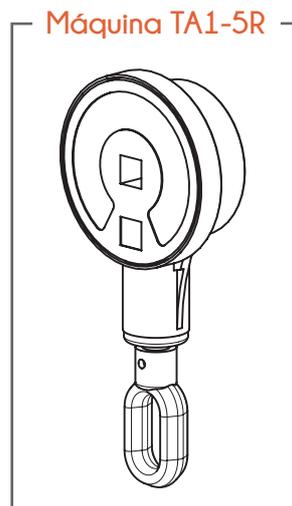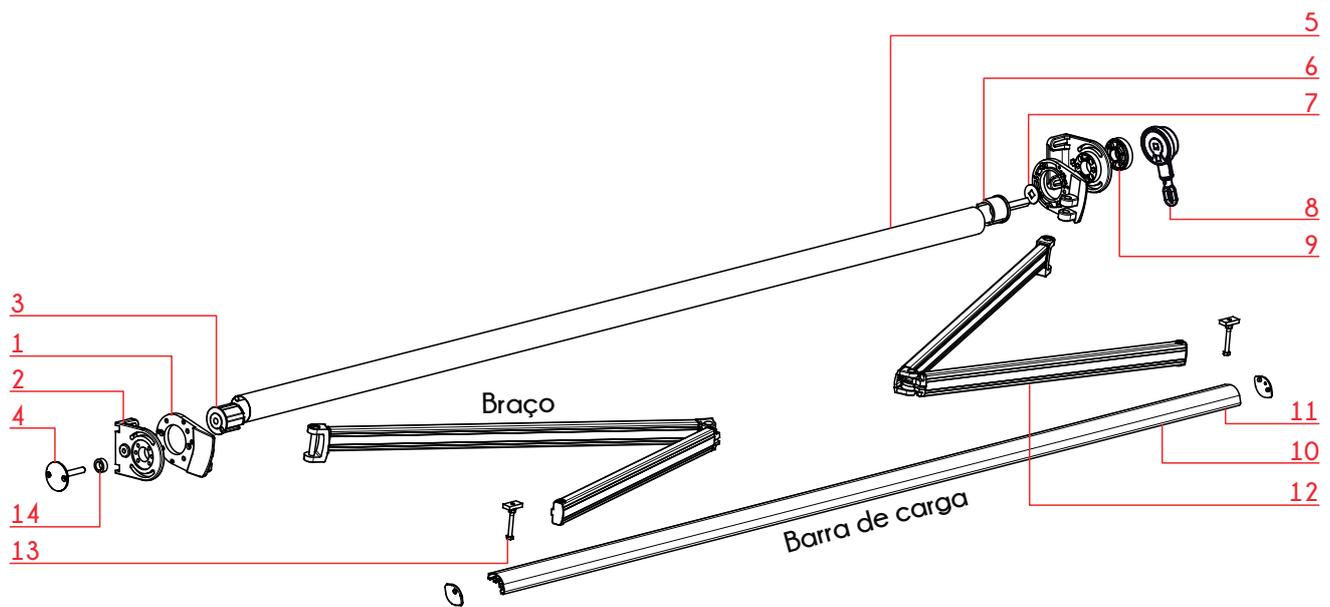

Marcador	Referência	Designação
1	J11501A	Jogo de suporte de braços
2	J11502A	Jogo de suportes de parede
3	EO260PR	Eixo oco Ø60mm
4	CU12A	Suporte do tudo de enrolamento
5	TO60GV	Tubo de enrolamento
6	EO360TLPR	Eixo quadrado Ø60mm
7	R13x42x2	Anilha de plástico
8	TA1-5R	Máquina 1/5
9	ST04	Suporte da máquina
10	PU6002	Perfil da barra de carga
11	EB60P	Tampa perfil da barra de carga
12	BIEASC	Braço
13	EI2002G	Garra de braço
14	ST05	Espaçador de plástico

# INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

## Conselhos para manutenção do seu toldo

Um toldo está sujeito a muitas restrições: humidade, vento, ar salgado, peso...

Assim recomendamos:

- Verificar os parafusos após a instalação e periodicamente: no início e no fim da estação.
- Nunca deixar a tela molhada enrolada. Secar logo que possível.
- Limpar a armação e a tela pelo menos no início e fim de cada estação com um pano húmido e caso necessário usar um detergente neutro não abrasivo.
- Lubrificar as articulações dos braços assim como os parafusos no início e fim de cada estação.

## A saber

O limite de inclinação e das configurações (para toldos motorizados) são predefinidos na fábrica, contudo pode ser modificado pelo utilizador de acordo com a indicação de ajuste.

Um flexão ligeira na barra de carga pode ocorrer (4-5cm).

Ela está ligada ao grande impulso do braço e pode causar uma bolsa na tela.

Pode-se observar uma ligeira diferença no banho das telas, no caso de compra de toldos separados.

**Dobras ou efeitos de marmorização podem aparecer. Não diminuem em nada a qualidade e a eficácia do toldo.**

Ondulações podem aparecer sobre a tela. Devem-se às espessuras provocadas pelas orlas e das costuras que provocam tensões sobre o tubo enrolamento.

Utilizar a manivela de socorro unicamente no caso de corte de corrente para o encerramento do toldo.

A utilização da manivela de socorro fora destas condições desprograma os fins de curso do motor.

## Problemas

## Causas

## Soluções

O meu toldo solta-se da parede	Parafusos não indicados para a parede	- Verificar a boa colocação dos apoios (seguir as indicações das instruções). - No caso de fixação com uma selagem química, referir-se à nota do fabricante.
O meu toldo não está de nível.		- Verificar o bom nível dos apoios de fixação. Refazer a colocação de nível. - Verificar o nível da barra de carga. Rectificar o ajustamento de inclinação dos braços. (Ajustamento Parágrafo A)

Não abrir o toldo em caso de:



Vento



Chuva



Neve



Não suspender nada

 SUNSTYL-PORTO/06/001/21/10/2015	EN13561 Tabela ZA.1
	Toldo exterior para proteção solar
SUNSTYL Rua da Indústria Zona Industrial de Pindelo 3720-444 Pindelo	PORTO Resistência ao vento : Superfície de 6m <sup>2</sup> CLASSE 3

# GARANTIA COMERCIAL

## Duração

A duração de garantia (mecanismo, tratamento de superfície) é consentida por um período de 2 anos (salvo cortes e ranhuras) até 10 dias após a compra com carta A.R ao fornecedor Sunstyl.

- A duração da garantia (tela, lambrequim) é consentida por uma duração de **2 anos Telya III ou 5 anos Telya II** (salvo buracos e cortes, ao fim de 10 dias após a data de compra, stock e uso resultando em sujidade devido á poluição, pedido feito por carta com A.R. ao fornecedor Sunstyl).

- A duração da garantia (motor, automatismo e automatismo opção LED) é consentida por 2 anos ou 1 ano conforme operação, para uma instalação conforme a norma NFC 15-100.

- O período de garantia começa a contar a partir da data da compra do produto (data mencionada no comprovativo de compra, ticket de caixa ou fatura).

- Todos os pedidos de peças em falta devem ser realizados até 10 dias após a data de compra.

- Nenhuma compensação será dada para qualquer queixa relativa a um mau funcionamento, causando uma situação de serviço pós venda garantida ou não garantida. A não utilização do produto não pode causar qualquer reclamação. O tempo de intervenção após venda é fixo de acordo com a programação dos técnicos.

ATENÇÃO : Nenhum pedido de SAV será tido em conta no caso de compra em saldo ou liquidação. (Preço sobre o seu ticket de caixa). **A garantia não se aplica sem a apresentação do comprovativo de compra.** A aplicação da garantia não tem por efeito o prolongamento da mesma. Para abertura de processo SAV é necessário: comprovativo de compra, fotografias e video do equipamento instalado de forma detalhada.

## Modalidade de aplicação da garantia

A garantia cobre todos os problemas encontrados na utilização do produto para todos os acontecimentos previstos e não excluídos pela garantia comercial e no limite da duração de garantia.

Para a realização de um acordo de tomada sob garantia, o produto deve ter sido instalado em conformidade e não ter sido objecto de nenhuma utilização anormal como:

- Manutenção insuficiente ou não conforme com as recomendações associadas "Conselhos para manutenção do seu toldo"
- Uso produtos de limpeza ou abrasivos
- Choque quebra ou manuseio incorreto
- Danos por corpos estranhos (areia, limalhas, etc.)
- Danos caudados por uma ligação a energia não-conforme

Esta lista não é exaustiva, para uma lista de incidentes «que podem desencadear a garantia» e a «exclusão de garantia» ver inserções abaixo. A garantia é limitada à reparação ou substituição da peça defeituosa ou reconhecido como responsável pelo mau funcionamento do dispositivo, para uma peça idêntica.

**A garantia não cobre, em caso algum, as despesas de deslocação e os prejuízos directos e indirectos. Não toma igualmente em carga as despesas entrega e descarga do produto objecto do pedido de garantia excluído no âmbito da aplicação da garantia legal dos defeitos escondidos.**

### Incidentes susceptíveis de **desencadear a Garantia**

Defeito constatados	Tipos de incidentes	Comentários
<b>Geral</b>	- Peça ou tela defeituosas	
	- Defeito do motor.....	Caso a avaria seja proveniente de defeito de fábrica
	- Defeito do automatismo.....	Telecomando, receptor de automatismo, sensor vento, sensor vento e sol.
	- Defeito de materiais .....	Rebarbas, falta de material, rachaduras, deformações
	- Defeito de acabamento.....	Falha de pintura, cores. Choques o arranhões.



#### Expedição de peças soltas :

- 72 horas após recepção em nosso escritório para motores e automatismos
- 72 horas para expedição de peças soltas (excluindo armação geral do toldo e tela)
- O reenvio é a carga do SUNSTYL
- Os produtos serão expedidos ao encargo do cliente e serão reenviados gratuitamente.

### Causas de exclusão da garantia

Defeito constatados	Tipos de incidentes	Comentários
<b>Geral</b>	- Componentes defeituosos.....	Após a instalação ou uso não-conforme
	- Produtos em saldos	
	- Desgaste normal do toldo.....	Sujidade, factores de degradação relacionados com poluição.
	- Qualquer choque.....	Arranhões, falta de peças, manchas, rasgos e na aquisição do produto sem a sua embalagem original
	- As deteriorações.....	Relacionado com negligência, vandalismo, queda de objetos, queimaduras, vento violento, limpeza da tela com um produto não-conforme
	- Produtos modificados.....	Adição ou substituição de peças que não sejam vendidas pela SUNSTYL
	- Utilização profissional do toldo	
	- Os produtos armazenados em condições de humidade, pode provocar danos no motor	
<b>Tela</b>	- Os fenômenos de dobras em relevo, rasgos ou furos inerentes a textura da fibra.	
<b>Regulação</b>	- Regulação de fins de curso, regulação da inclinação dos braços, regulação de tela e da inclinação ou qualquer outra regulação	

# GABARITO DE FURAÇÃO

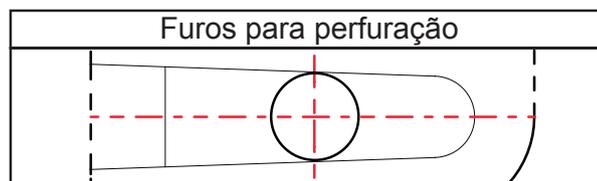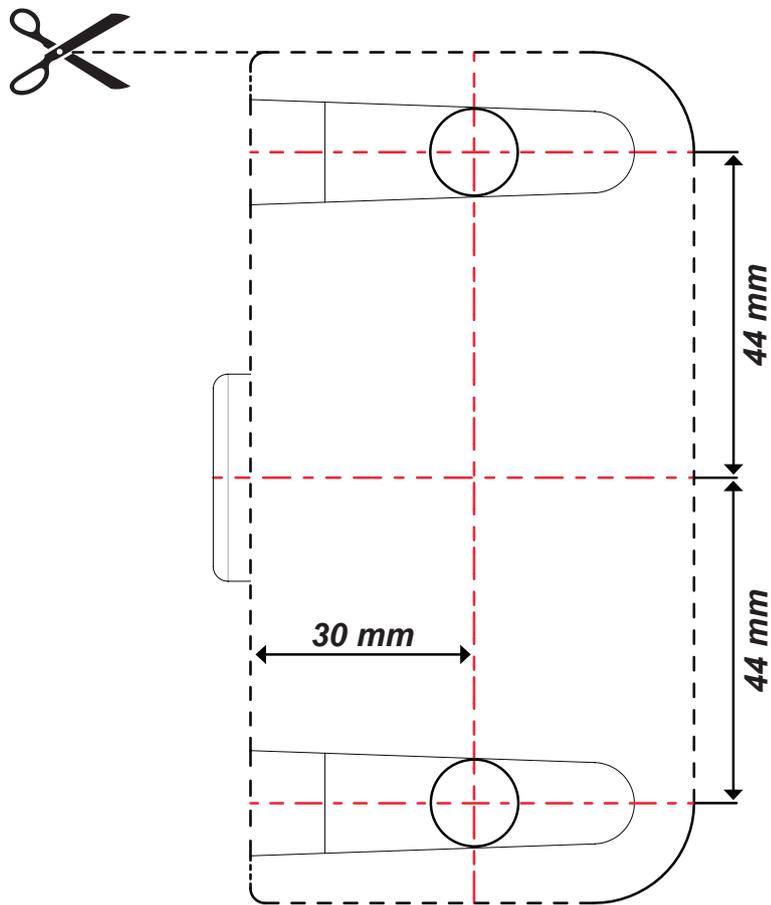



Assistência técnica: de Segunda a Sexta das 9h às 12h e das 13h às 17h.  
Tel.: 256 868 336 - Fax.: 256 887 182 - E-mail: [sunstylpt@gmail.com](mailto:sunstylpt@gmail.com)